Guide d'installation et d'utilisation de votre Lave-Linge

Brandt

C'est bon de pouvoir compter sur Brandt

Sommaire

Pages

- Consignes de sécurité 4
- Environnement et économie 4
- Description de l'appareil 5

1 - Comment effectuer votre première installation

- Démontage des brides de transport de votre appareil ..... 6 et 7
- Déplacement de votre appareil 7
- Raccordement à l'arrivée d'eau 8
- Raccordement au conduit d'évacuation 8
- Raccordement au réseau électrique 9
- Mise en place de votre appareil 9
- Avant le premier lavage 9

2 - Comment utiliser votre appareil ?

- Codes d'entretien des textiles 10
- Préparation de votre linge (tri, test couleur, charges et vérification) 11
- Traitement des taches difficiles 12
- Chargement de votre linge 13
- Chargement des produits de lavage 13
- Choix d'un programme de lavage ..... 14 et 15
- Programmes complémentaires 16
- Sécurités automatiques 16
- Exemples de programmes 17

3 - L'entretien courant de votre appareil

- nettoyage de l'appareil, des pièces internes 18
- risque de gel 18
- vérification et remplacement des tuyaux 18
- nettoyage de la boîte à produits 18
- nettoyage du filtre 19

4 - Incidents pouvant survenir

- le cycle ne démarre pas 20
- fortes vibrations lors de l'essorage 20
- le linge n'est pas essoré ou insuffisament essoré 20
- une flaque d'eau se forme autour de la machine 20
- débordement de mousse 20
- la machine ne vidange pas 20
- le couvercle ne s'ouvre pas 20
- ouverture du tambour 21

Au fil des pages de cette notice, vous découvrirez les symboles suivants qui vous signaleront :

les consignes de sécurité (pour vous, votre machine ou votre linge) à respecter impérativement,

un danger électrique,

les conseils et les informations importantes

Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir un lave-linge Malice et nous vous en remercions.

Brandt l'a conçu pour répondre au mieux à vos exigences de qualité et de confort.

Nos équipes de recherche, à l'écoute des consommateurs, ont élaboré cet appareil dans l'objectif de combler toutes vos attentes : qualité optimale de lavage, consommations réduites en eau et en électricité, simplicité d'utilisation, fiabilité, esthétique sobre et fluide.

Malice, ce sont des programmes et des fonctions qui correspondent à tous vos besoins : Délicat, laine, intensif, rapide, rinçage plus…

Brandt a pensé votre appareil dans un seul souci : votre satisfaction !

Nous vous remercions de votre confiance.

La Marque Brandt

Avant de mettre votre appareil en route, veuillez lire attentivement cette notice, ce qui vous permettra de vous familiariser très rapidement avec son fonctionnement

Consignes de sécurité

Cet appareil, destiné à un usage exclusivement domestique, a été conçu pour laver, rincer et essorer les textiles lavables en machine.

⚠ **Respectez impérativement les consignes suivantes. Nous déclinons toute responsabilité et garantie en cas de non respect de ces recommandations pouvant entraîner des dégâts matériels ou corporels.**

- L'appareil ne doit être utilisé que conformément au mode d'emploi, pour éviter des dommages à votre linge et à votre appareil. Utilisez seulement des produits de lavage et d'entretien certifiés pour l'emploi dans les machines à laver à usage domestique.
- Si, avant lavage, vous traitez votre linge à l'aide de détachants, dissolvants et, en règle générale, de tous produits inflammables ou à fort pouvoir détonant, ne l'introduisez pas immédiatement dans l'appareil (voir chapitre "TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES").

  De même, il vous est fortement recommandé de ne pas utiliser de solvants ou de produits en bombe aérosol à proximité de votre lave-linge et plus généralement d'appareils électriques dans une pièce mal aérée (risque d'incendie et d'explosion).
- Si des incidents se produisent et que vous ne pouvez les résoudre grâce aux remèdes que nous vous préconisons (voir chapitre "INCIDENTS POUVANT SURVENIR"), faites appel à un professionnel qualifié.
- Si vous êtes amené à ouvrir votre machine en cours de cycle (par exemple : pour ajouter ou retirer du linge), suivant la phase dans laquelle se trouve le programme (en lavage essentiellement), prenez garde à la température intérieure qui peut être très élevée (risque de brûlures graves).
- Lors d'une nouvelle installation, l'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau avec un tuyau neuf, le tuyau usagé ne doit pas être réutilisé.
  Contrôlez à intervalles réguliers les tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation, vous pourrez ainsi empêcher les dégâts des eaux.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et éloignez les animaux domestiques.
- Les appareils usagés doivent immédiatement être rendus inutilisables. Débranchez et coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Fermez l'arrivée d'eau et enlevez le tuyau. Rendez la fermeture de la porte inutilisable.

Environnement et économie

- Charger la machine au maximum signifie profiter de manière optimale de l'eau et de l'énergie.
- Ne programmez le prélavage que lorsque c'est absolument nécessaire : par ex. pour des vêtements de sport ou de travail très sales, etc...
- Pour du linge peu ou moyennement sale, un programme à basse température est suffisant pour obtenir un résultat de lavage impeccable.
- Pour du linge peu sale choisissez un cycle de lavage court.
- Dosez le produit de lavage selon la dureté de l'eau, le degré de salissure et la quantité de linge et respectez les conseils sur les paquets des produits lessiviels.
- Les pièces d'emballage ainsi que celles composant l'ensemble de votre machine utilisent des matériaux recyclables. Il convient d'en tenir compte lors de leur élimination. Renseignez-vous auprès de votre revendeur ou des services techniques de votre ville sur les possibilités de leur mise au rebut de manière adaptée et respectueuse de l'environnement.

Description de l'appareil

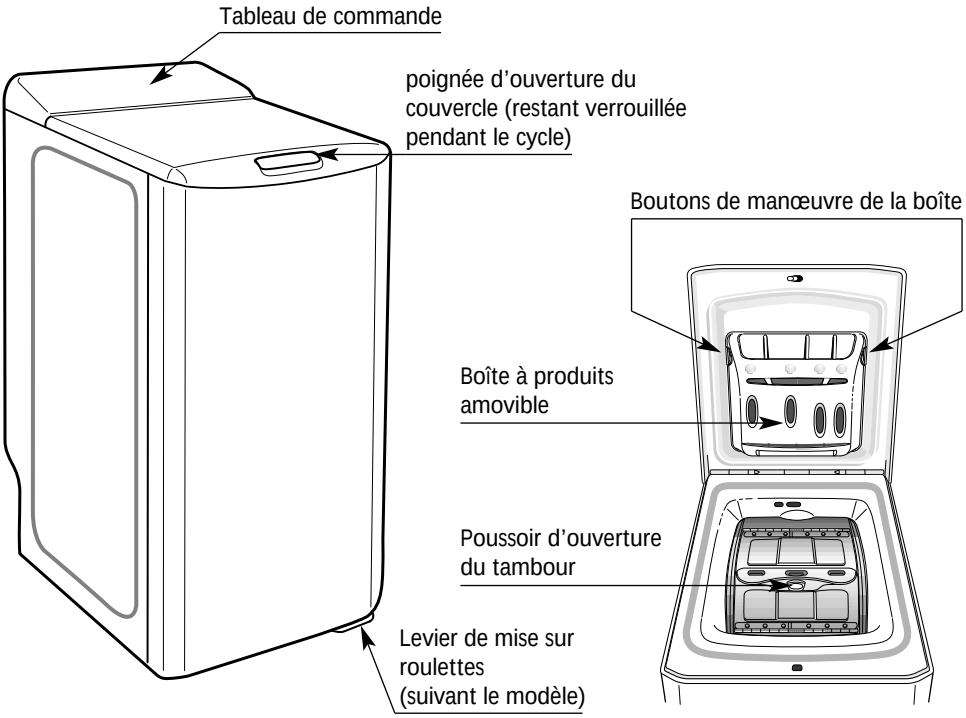
Tableau de commande
poignée d'ouverture du couvercle (restant verrouillée pendant le cycle)
Boutons de manœuvre de la boîte
Boîte à produits amovible
Poussoir d'ouverture du tambour
Levier de mise sur roulettes (suivant le modèle)

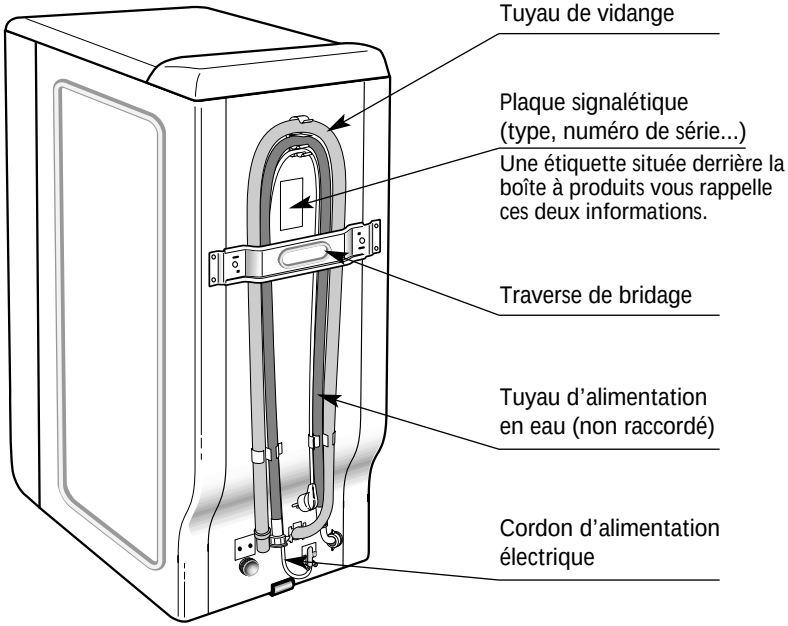
Tuyau de vidange
Plaque signalétique (type, numéro de série...)
Une étiquette située derrière la boîte à produits vous rappelle ces deux informations.
Traverse de bridage
Tuyau d'alimentation en eau (non raccordé)
Cordon d'alimentation électrique

Démontage des brides de transport de votre appareil

⚠ **AVANT TOUTE UTILISATION, IL EST IMPÉRATIF D'EFFECTUER LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI-APRÈS.**

Ces opérations consistent à retirer toutes les pièces qui servent à immobiliser la cuve de votre appareil pendant le transport.

Ces opérations dites "de débridage" sont nécessaires pour le bon fonctionnement de votre appareil et le respect des normes en vigueur en matière de sécurité.

Si ces opérations n'étaient pas effectuées dans leur totalité, cela pourrait causer des dommages graves à votre appareil pendant son fonctionnement.

1 - Retirez le lave-linge de son socle **(vérifiez que la cale «A» servant au maintien du moteur n'est pas restée coincée sous la machine)** *(Dessin 1)*

2 - Enlevez les 4 vis **«B»** à l'aide d'un tournevis *(Dessin 2.1)*

3 - Déposez la traverse **«C»** en ôtant les deux vis **«D»** *(Dessin 2.2)* à l'aide d'une clé de 10 ou de 13 mm (suivant le modèle) **(assurez-vous que les deux entretoises en plastique fixées sur la traverse, sont bien retirées en même temps que cette dernière)**

Remontez les vis **«B»** à leur emplacement initial.

4 - ⚠ Obstruez impérativement les deux trous à l'aide des cache-orifices «E» prévus à cet effet (fournis dans le sachet d'accessoires) *(Dessin 2.3)*

Dessin 1

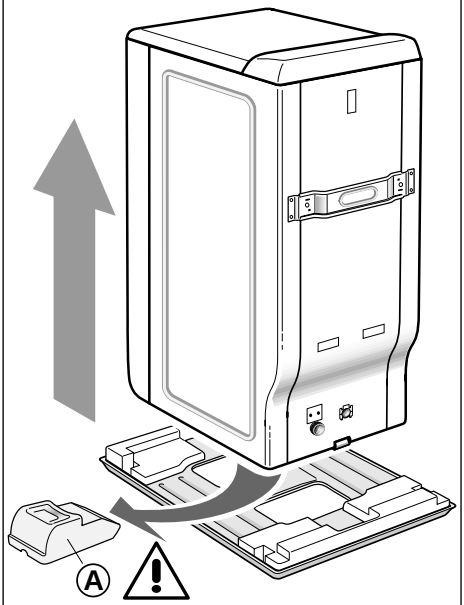

Dessin 2.1

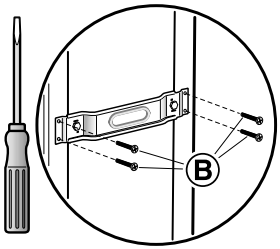

Dessin 2.2

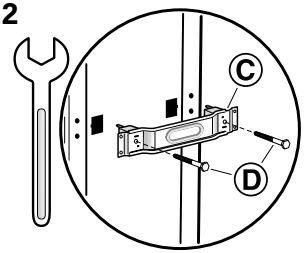

Dessin 2.3

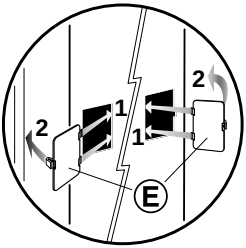

Démontage des brides de transport de votre appareil

5 - Retirez la cale d'immobilisation de l'ensemble tambour-cuve *(Dessin 3)*.
Pour cela :
- soulevez le couvercle de la machine
- retirez la cale **«F»**
- enlevez la cale **«G»** en la tournant d'un quart de tour
- libérez les portillons du tambour, bloqués en position basse, en appuyant simultanément sur les deux volets.

6 - ⚠ Enlevez les colliers support tuyaux ① et obstruez impérativement les trous à l'aide des caches ② (fournis dans le sachet d'accessoires) *(Dessin 4)*.

Dessin 3

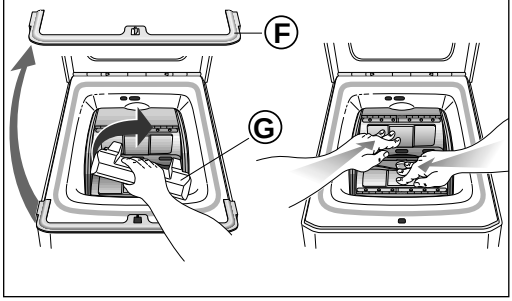

Dessin 4

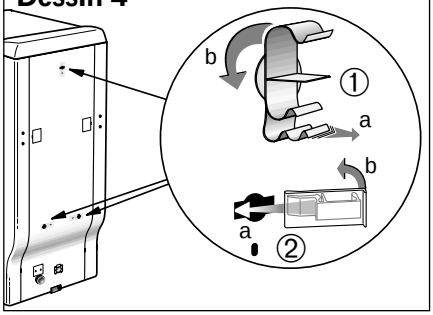

ⓘ *Avant sa sortie d'usine, votre appareil a été minutieusement contrôlé; il est donc possible que vous constatiez la présence d'un peu d'eau dans la cuve ou au niveau des boîtes à produits.*

ⓘ *Nous vous conseillons de conserver toutes les pièces de bridage, car il faudra obligatoirement les remonter si vous devez, par la suite, transporter votre machine.*

Déplacement de votre appareil

Mise sur roulettes :

Si votre machine est équipée de roulettes escamotables, vous pouvez la déplacer facilement.
Pour la mise sur roulettes, faites pivoter de la droite jusqu'à l'extrémité gauche le levier situé au bas de l'appareil *(Dessin 5)*.

⚠ **En fonctionnement, la machine ne doit pas reposer sur ses roulettes "avant" : n'oubliez pas de ramener le levier dans sa position initiale.**

Dessin 5

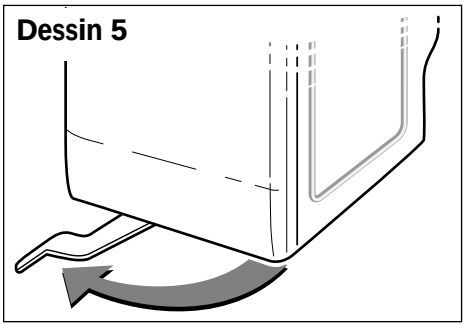

Raccordements de votre appareil

Alimentation en eau froide

Branchez le tuyau d'alimentation *(Dessin 6)* :

- d'une part, sur le raccord situé à l'arrière de la machine
- d'autre part, sur un robinet muni d'un embout fileté Ø 20x27 (3/4 BSP).
  Si vous utilisez un robinet auto-perceur, l'ouverture pratiquée doit être d'un diamètre de 6 mm minimum.

Arrivée d'eau :

- **Pression d'eau mini : 0,07 MPa ou 0,7 bar**
- Pression d'eau maxi : 1 MPa ou 10 bar

Dessin 6

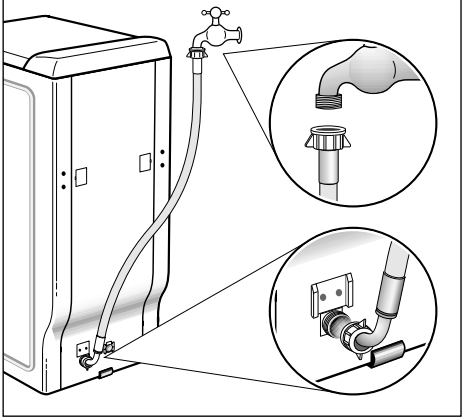

Evacuation des eaux usées

Raccordez le tuyau de vidange, après avoir monté à l'extrémité de ce dernier la crosse fournie dans la machine *(Dessin 7.1)* :

- soit, de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire
- soit, de façon permanente, sur un siphon ventilé.
  Si votre installation n'est pas équipée d'un siphon ventilé, veillez à ce que le raccordement ne soit pas étanche. En effet, pour éviter tout refoulement d'eaux usées dans la machine, il est vivement recommandé de laisser libre passage à l'air entre le tuyau de vidange de la machine et le conduit d'évacuation.

Dans tous les cas, la crosse de vidange devra être placée à une hauteur comprise entre 65 et 90 cm par rapport à la base de la machine.

⚠ **Veillez à bien maintenir le tuyau de vidange au moyen d'un lien afin d'éviter que la crosse ne se dégage en cours de vidange et provoque une inondation.**

Il est possible d'évacuer les eaux usées au sol, à condition que le tuyau de vidange passe par un point situé à une hauteur comprise entre 65 et 90 cm par rapport à la base de la machine *(Dessin 7.2)*.

Dessin 7.1

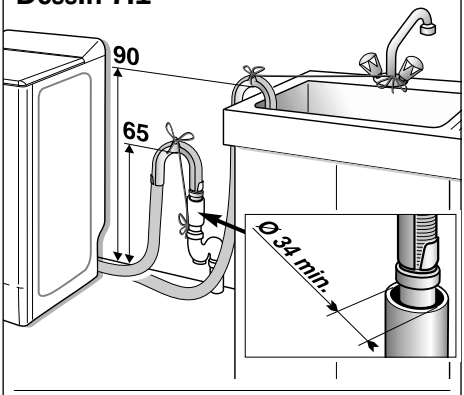

Dessin 7.2

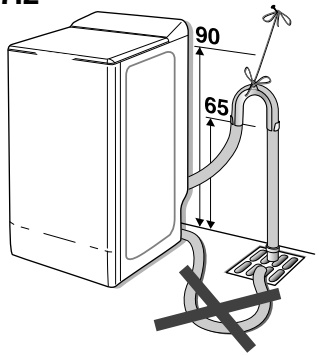

Raccordements de votre appareil

⚠ **Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessous.**

Alimentation électrique

L'installation électrique doit être conforme à la Norme NF C 15-100, **en particulier pour la prise de terre**.

Ligne 3x2,5 mm² mono 230V raccordée à :

- un compteur 20A mono 230V-50Hz
- un disjoncteur différentiel et un fusible individuel (10 ou 16A suivant le modèle)
- une prise de courant 10/16A 2 pôles **+ terre**

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsable de tout incident causé par une mauvaise installation électrique.

ⓘ *Conseils pour l'installation électrique de votre appareil*

- N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez **jamais** la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.

En cas d'incertitude, adressez-vous à votre installateur.

Votre appareil est conforme aux directives européennes CEE/73/23 (directive basse tension) et CEE/89/336 (compatibilité électromagnétique) modifiées par la directive CEE/93/68.

Mise en place de votre appareil

Environnement de l'appareil :

ⓘ *Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, nous vous conseillons de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air. (Dessin 8)*

⚠ **D'autre part, nous vous déconseillons fortement :**

- d'installer votre appareil dans une pièce humide et mal aérée.
- d'installer votre appareil dans un lieu où il pourrait être soumis à des projections d'eau.
- d'installer votre appareil sur un sol en moquette.
  Si vous ne pouvez l'éviter, prenez toutes les dispositions pour ne pas gêner la circulation de l'air à sa base, afin d'assurer une bonne ventilation des composants internes.

Dessin 8

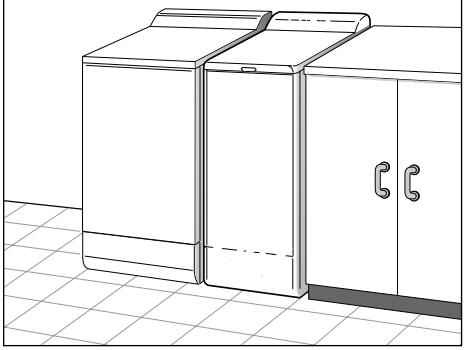

Mise à niveau :

Vérifiez à l'aide d'un niveau que le sol est horizontal : inclinaison maxi 2°, soit un écart d'environ 1 cm mesuré sur la largeur et de 1,5 cm sur la profondeur de la machine.

Avant le premier lavage

Avant d'effectuer votre première lessive, nous vous recommandons de faire un cycle de lavage "COTON 90° sans prélavage", sans linge et en utilisant une 1/2 dose de votre lessive habituelle. Ceci, afin d'éliminer les résidus de fabrication pouvant éventuellement subsister dans la machine.

Codes d'entretien des textiles

Pour vous aider dans l'entretien de vos textiles, ceux-ci sont munis d'une étiquette résumant les informations nécessaires. Celles-ci sont exprimées en codes par les symboles ci-dessous :

LAVAGE

Température maximum : 95°C

- Action mécanique normale
- Rinçage normal
- Essorage normal

- Action mécanique réduite
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

Température maximum : 60 ou 50°C

- Action mécanique normale
- Rinçage normal
- Essorage normal

- Action mécanique réduite
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

- Action mécanique réduite
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

Température maximum : 40°C

- Action mécanique normale
- Rinçage normal
- Essorage normal

- Action mécanique réduite
- Rinçage à température décroissante
- Essorage réduit

- Action mécanique très réduite
- Rinçage normal
- Essorage normal

Température maximum : 30°C

- Action mécanique très réduite
- Rinçage normal
- Essorage réduit

Lavage à la main seulement
Température 40°C maximum
(Certains appareils sont maintenant équipés d'un programme qui permet de laver **en machine** ce type de textiles)

Pas de lavage

CHLORAGE

Chlorage dilué et à froid

Pas de chlorage

REPASSAGE

200 °C
Réglage fort

150 °C
Réglage moyen

110 °C
Réglage doux

Pas de repassage
(pas de vapeur)

NETTOYAGE A SEC

Tous solvants usuels

Perchloréthylène
Essence minérale

Essence minérale et solvant fluoré F113

Pas de nettoyage à sec, ni de détachage aux solvants

Processus normal

- Action mécanique réduite
- Température de séchage réduite
- Pas d'addition d'eau
(Nettoyage en libre-service impossible)

SECHAGE EN TAMBOUR MENAGER

Séchage fort

Séchage doux

Pas de séchage en tambour

© COFREET

Préparation de votre linge

Le tri de votre linge

Reportez-vous au tableau de la page précédente pour trier votre linge et choisissez le programme adapté aux étiquettes. Dans le cas de charges mélangées, utilisez le programme correspondant au linge le plus fragile.
Pour du linge neuf, prenez au préalable la précaution de vérifier que le textile ne déteint pas : voir **"Le test couleur"** ci-dessous.

Le test couleur

Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent, sauf s'il est garanti grand teint. Avant de le mettre en machine, faites le test suivant :

- Prenez une partie non visible du linge
- Humectez-la d'eau chaude
- Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche
  - Si le linge ne déteint pas, vous pouvez le laver normalement en machine.
  - Si le linge déteint, lavez-le **séparément** en machine ou à la main.

Ne dépassez pas les charges maximales suivantes :

COTON / COULEURS / FIBRES MÉLANGÉES : .....5 kg
SYNTHÉTIQUES : .....2,5 kg
LAINE : .....1,5 kg
DÉLICAT / SOIE : .....1 kg

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "peu épais"

Drap 1 place	**400 à 500 g**	Tee-Shirt coton grande taille	**150 g**
Drap 2 places	**800 g**	Torchon vaisselle	**100 g**
Taie d'oreiller	**200 g**	Nappe	**250 g**
Chemise de nuit légère	**150 g**	Lingerie délicate	**50 g**
Pantalon toile enfant	**120 g**	Lainage synthétique enfant	**50 g**
Pantalon toile adulte	**500 g**	Chaussette	**20 g**
Chemise homme coton/polyester	**200 g**	Pyjama toile adulte	**250 g**

Poids moyen de quelques pièces de linge sec "épais"

Blue-jean adulte	**800 g à 1 kg**	Pyjama éponge enfant	**100 g**
Grande serviette éponge	**700 g**	Peignoir de bain	**1200 g**
Petite serviette éponge	**300 g**	Sweat-shirt	**250 g**
Pantalon jogging adulte	**350 g**	Housse de couette	**1500 g**

La vérification de votre linge

⚠ **Le non respect des conseils suivants peut engendrer des dégâts graves, voire irrémédiables (tambour détérioré, linge déchiré, etc…) et annule la garantie.**

- Videz les poches.
- Fermez les fermetures à glissières et à pression.
- Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans un filet de lavage.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes.
- Mettez les petites pièces de linge (rubans, pochettes, etc…) dans un filet de lavage.
- Retournez les textiles multicouches (sac de couchage, anorak...).
- Retournez les tricots, les textiles à décoration rapportée, les pantalons et les vêtements en maille.

Le traitement des taches difficiles

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin, chocolat, disparaissent généralement avec les lessives contenant des éléments biologiques, mais d'autres taches nécessitent un traitement spécifique **avant** la mise en machine. Faites d'abord un essai sur un endroit peu visible du textile et rincez abondamment. Si vous appliquez un détachant, commencez toujours par l'extérieur de la tache pour éviter les auréoles.

HERBE : tamponnez la tache avec du vinaigre blanc ou de l'alcool à 90* (si le textile le permet) puis rincez et procédez au lavage.

CRAYON A BILLE - FEUTRE : enlevez le maximum d'encre en tamponnant la tache avec un papier absorbant. Placez un chiffon blanc propre derrière la tache et tamponnez la tache avec un autre chiffon imbibé de vinaigre blanc pour les fibres synthétiques et artificielles ou d'alcool à 90* pour les autres fibres (si le textile le permet).

ROUILLE : pour des taches légères, recouvrez de sel, pressez du jus de citron sur le sel et laissez reposer une nuit ; puis rincez abondamment et faites un lavage. Pour des taches plus importantes utilisez un produit antirouille en suivant très attentivement les conseils du fabricant.

CHEWING-GUM : refroidissez-le avec un glaçon. Dès qu'il est suffisamment dur, grattez-le avec l'ongle. Enlevez l'auréole qui subsiste à l'aide d'un produit dégraissant*.

CAMBOUIS - GOUDRON : utilisez de l'eau écarlate* ou, à défaut, étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine*.

PEINTURE : ne laissez pas sécher les dépôts de peinture. Traitez-les immédiatement avec le solvant indiqué sur la boite de peinture (eau, térébenthine*, white spirit*). Savonnez puis rincez.

BOUGIE : enlevez le maximum de la tache en grattant. Mettez ensuite du papier absorbant des deux côtés du tissu et passez un fer à repasser sur la tache pour faire fondre le reste de cire.

PRODUITS DE MAQUILLAGE : posez la face tachée du tissu sur un papier absorbant, puis humectez l'envers du tissu avec de l'alcool à 90* si l'article le permet et si la tache n'est pas grasse. Dans le cas contraire, préférez un produit dégraissant (type trichloréthylène*).

CAFÉ - THÉ :
- sur coton blanc : tamponnez la tache avec de l'eau oxygénée* avant de procéder à un lavage normal
- sur coton de couleur : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillérées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau) avant de procéder à un lavage normal
- sur la laine : tamponnez la tache avec un mélange à parts égales d'alcool* et de vinaigre blanc avant de laver l'article.

CHOCOLAT - FRUIT - JUS DE FRUIT - VIN : tamponnez la tache avec une solution d'eau vinaigrée (2 cuillérées à soupe de vinaigre blanc pour ¼ de litre d'eau). Rincez bien et lavez normalement.

GRAISSE : saupoudrez immédiatement le tissu avec du talc. Laissez sécher et brossez doucement pour éliminer le talc. Puis tamponnez avec un produit dégraissant du type essence minérale*. Rincez et lavez normalement.

SANG : trempez, le plus vite possible, l'article taché dans de l'eau froide salée, puis procédez à un lavage normal.

KETCHUP - SAUCE TOMATE : préparez une solution avec un volume de glycérine pour un volume d'eau chaude. Laissez tremper le linge pendant une heure, puis procédez à un lavage normal.

⚠ **UTILISATION DE PRODUITS DÉTACHANTS :**
Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion :

(*) si vous utilisez les produits préconisés dans les recettes ci-dessus, prenez soin de rincer abondamment votre linge avant de l'introduire dans votre machine

- si vous utilisez des détachants du commerce, suivez très attentivement les conseils du fabricant de ces produits

ⓘ *Nous vous rappelons que, en général, les taches traitées immédiatement s'éliminent facilement. Par contre, les taches anciennes qui ont été repassées ou séchées en tambour ménager, ne peuvent plus être enlevées.*

Chargement de votre linge

Effectuez les opérations dans l'ordre suivant :

Ouverture de la machine

- Vérifiez que la touche "Marche/Arrêt"(⏻) est relâchée.
- Suivant le modèle, soulevez la poignée d'ouverture ou appuyez sur le bouton poussoir situés à l'avant de la machine.

  Le couvercle s'ouvre.
- Ouvrez le tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le portillon avant.

Introduction du linge

Pour des performances de lavage optimum, placez le linge, préalablement trié et déplié, dans le tambour, sans le tasser et en le répartissant uniformément. Mélangez les grosses et petites pièces pour obtenir un essorage optimum, sans formation de balourd.

Fermeture du tambour

Assurez-vous de la bonne fermeture du tambour.

⚠ **Vérifiez que les trois crochets et le liseré du poussoir sont bien visibles.**

Chargement des produits de lavage

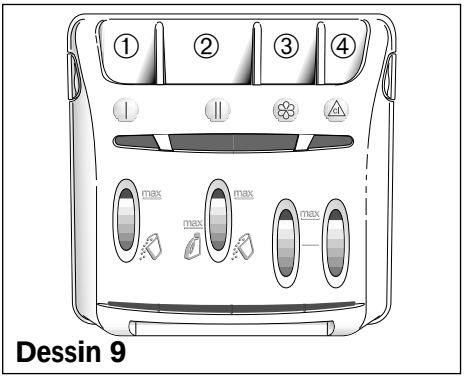

Dessin 9

① **Bac prélavage (poudre)**

② **Bac lavage (poudre ou liquide)**

③ **Assouplissant**

④ **Javel**

: LESSIVE POUDRE

: LESSIVE LIQUIDE

⚠ **Le bac "LAVAGE" peut contenir les poudres et les liquides, toutefois, ne pas utiliser de lessive liquide pour les programmes AVEC prélavage et/ou AVEC "départ différé" (suivant modèle).**

⚠ **L'assouplissant concentré est à diluer à l'eau chaude.**

⚠ **La javel concentrée doit être impérativement diluée.**

⚠ **Pour un remplissage correct des bacs à produits, mettez le couvercle dans sa position maximale d'ouverture.**

⚠ **Ne dépassez pas le niveau MAX.**

Dosage de la lessive

La quantité de lessive à utiliser dépend de la dureté de l'eau, du degré de saleté de votre linge et de la quantité de linge à laver.

Reportez-vous toujours aux prescriptions de dosage figurant sur l'emballage de vos produits de lavage.

Attention : les préconisations des fabricants de lessive correspondent, dans la plupart des cas, à un remplissage maximal du tambour. Adaptez correctement votre dosage au poids du linge introduit dans la machine.

Ces préconisations vous éviteront un dosage excessif responsable de la génération de mousse. Une surproduction de mousse peut diminuer les performances de votre machine et augmenter la durée de lavage ainsi que la consommation d'eau.

Lessives pour lainages et textiles délicats

Pour le lavage de ces textiles, il est recommandé d'utiliser une lessive appropriée (évitez de mettre cette dernière directement sur le tambour car certains de ces produits sont agressifs pour le métal).

Choix d'un programme de lavage

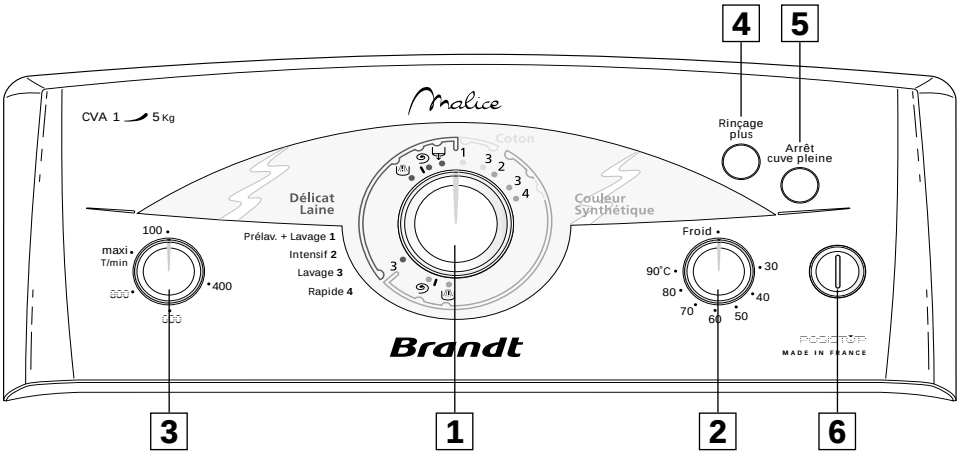

1 Sélection de la nature du linge

Choisissez le programme le mieux adapté à la nature de votre linge.

COTON

Si votre charge de linge est composée de BLANC ou COTON

COULEUR et SYNTHÉTIQUE

Si votre charge de linge est composée de COULEURS, SYNTHÉTIQUES RÉSISTANTS ou FIBRES MÉLANGÉES

DÉLICAT et LAINE

Si votre charge de linge est composée de VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS, LINGE FRAGILE ou LAINES "LAVABLES EN MACHINE"

ⓘ *Pour plus de détails, reportez-vous au tableau des programmes en page 17.*

2 Sélection de la température

Choisissez la température la mieux adaptée à la nature du linge.

Pour cela, conformez-vous aux indications figurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles.

COTON : de froid à 90°C
COULEUR et SYNTHÉTIQUE : de froid à 60°C
DÉLICAT et LAINE : de froid à 40°C

3 Sélection de la fin du programme

a - Essorage

Sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge.

COTON, COULEUR et SYNTHÉTIQUE :
de 400 à vitesse maximale

DÉLICAT et LAINE :
de 400 à 600 tr/min.

ⓘ *La vitesse d'essorage est automatiquement limitée dans le programme "Délicat et Laine" à 550 tr/min.*

b - Egouttage

Choisissez cette option si vous désirez simplement égoutter votre linge.

Pour sélectionner cette option, positionnez le bouton 3 sur "100".

ⓘ *Si vous programmez un "égouttage", le cycle se terminera par un essorage doux à 100 tr/min.*

Choix d'un programme de lavage

4 Rinçage plus

Programme complémentaire "spécial peaux sensibles et allergiques" : il ajoute un rinçage supplémentaire dans les cycles "Coton - Couleur et Synthétique".

ⓘ *La sélection de cette touche n'a aucun effet dans le cycle "Délicat et Laine".*

5 Arrêt cuve pleine

Cette fonction est à utiliser pour les textiles que vous ne souhaitez pas essorer ou si vous prévoyez une absence prolongée à la fin du lavage.

La touche ayant été sélectionnée, le cycle est interrompu avant l'essorage final, ce qui permet à votre linge de flotter dans l'eau pour éviter le froissage.

Ensuite :

- **soit vous désirez faire une vidange avec essorage.**
  Dans ce cas relâchez cette touche.
  Le programme se terminera automatiquement.
- **soit vous désirez faire une vidange seule.**
  Dans ce cas, tournez le bouton 1 jusqu'à la position "⏚" et relâchez la touche.

6 Mise en marche de la machine

⚠ **Vérifiez que le cordon électrique est branché et le robinet d'eau ouvert. Assurez-vous aussi de la bonne fermeture des portillons du tambour et du couvercle de la machine.**

Après avoir effectué la programmation, enfoncez la touche 6.

Le cycle de lavage débute.

6 Arrêt de la machine

Lorsque le cycle est terminé, mettez l'appareil hors tension en relâchant la touche 6.

Vous pouvez dès lors, ouvrir le couvercle et retirer votre linge.

Relâchez aussi la ou les autres touches que vous aviez sélectionnées.

⚠ **Par mesure de sécurité, il est conseillé de débrancher le cordon électrique puis de fermer le robinet d'arrivée d'eau.**

"Accès direct au linge"

POSISTOP ou SESAM'

(suivant le modèle)

Votre machine est équipée d'un système qui, à la fin du cycle, positionne le tambour portillons en haut.

Si ce n'est pas le cas, cela est dû à une mauvaise répartition du linge dans le tambour.

Dans ce cas tournez le tambour à la main pour amener les portillons en haut.

Entretien du filtre de pompe

Vous devez régulièrement nettoyer le filtre de la pompe de vidange (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT").

⚠ **Si vous ne nettoyez pas régulièrement le filtre de pompe, les performances de votre machine risquent d'en être affectées.**

Programmes complémentaires

Rinçage seul

Pour rincer du linge lavé à la main :

- si vous le désirez, versez un adoucissant dans le bac ❀
- avancez le bouton 1 :
  - jusqu'à la position "🧺" (en fin de programme "Couleur et Synthétique") pour une charge composée de BLANC, COTON, COULEURS, SYNTHÉTIQUES ou FIBRES MÉLANGÉES
  - jusqu'à la position "🧺" (en fin de programme "Délicat et Laine") pour une charge composée de LAINAGES, VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS ou LINGE FRAGILE
- sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge 3
- enfoncez la touche "Marche/Arrêt" 6.

Essorage seul

Pour essorer du linge lavé à la main :

- avancez le bouton 1 :
  - jusqu'à la position "🌀" (en fin de programme "Couleur et Synthétique") pour une charge composée de BLANC, COTON, COULEURS, SYNTHÉTIQUES ou FIBRES MÉLANGÉES
  - jusqu'à la position "🌀" (en fin de programme "Délicat et Laine") pour une charge composée de LAINAGES, VOILAGES, TEXTILES DÉLICATS ou LINGE FRAGILE
- sélectionnez une vitesse d'essorage adaptée à la nature du linge 3
- enfoncez la touche "Marche/Arrêt" 6.

Sécurités automatiques

Sécurité d'ouverture du couvercle :

Dès que le cycle de lavage a démarré, le couvercle de votre appareil se verrouille.

Dès que le cycle est terminé ou lorsque la machine est arrêtée cuve pleine d'eau, le couvercle se déverrouille.

Si vous souhaitez ouvrir le couvercle pendant le cycle, relâchez la touche "Marche/Arrêt" et attendez au moins 2 à 3 minutes afin que la sécurité du couvercle se déverrouille.

Sécurité des eaux :

En cours de fonctionnement, le contrôle permanent du niveau d'eau prévient tout débordement éventuel.

Sécurité d'essorage :

Votre lave-linge est équipé d'une sécurité qui peut limiter l'essorage lorsqu'une mauvaise répartition de la charge est détectée.
Dans ce cas votre linge peut être insuffisamment essoré. Répartissez, alors, uniformément votre linge dans le tambour et programmez un nouvel essorage.

Exemples de programmes

type de lavage	programmes	températures	vitesses d'essorage	nombre de rinçages	durée du cycle
Lavage 90°C avec prélavage	**Coton - 1**	90	de **400** à vitesse maxi	3	2 h 45
Lavage 90°C	**Coton - 3**	90		3	2 h 30
Lavage ECO 40° ou 60°	**Coton - 3**	40 ou 60		3	2 h 30
Lavage Intensif 40° à 60°	**Couleur et Synthétique - 2**	40 à 60		3	2 h 10
Lavage 40° à 60°	**Couleur et Synthétique - 3**	40 à 60		3	2 h 00
Lavage froid à 30°	**Couleur et Synthétique - 4**	**Froid** à 30		3	1 h 50
Rinçage essorage coton, couleur et synthétique	**Couleur et Synthétique-**	—		1	25 min
Essorage coton, couleur et synthétique	**Couleur et Synthétique-**	—		—	15 min
Lavage textiles délicats froid à 40°	**Délicat et Laine - 3**	**Froid** à 40	de **400** à **600** tr/min	3	50 min
Rinçage essorage délicat et laine	**Délicat et Laine -**	—		1	15 min
Essorage délicat et laine	**Délicat et Laine -**	—		—	10 min
Vidange	**Délicat et Laine -**	—		—	5 min

Cycle "Délicat et Laine" : charge maximale 1 kg.

PROGRAMME POUR LES ESSAIS COMPARATIFS ET NORMALISES

Programme .....**Couleur et Synthétique - 2**
Température .....**60°C**
Charge .....**5 kg**
Durée .....**2 h 10**
Energie. .....**1,15 kWh**
Eau .....**55 l**

Pour l'annonce écrite sur l'étiquette énergétique, les tests sont faits selon la directive européenne 92/75/CEE, à capacité nominale en s'assurant de l'utilisation totale du détergent CEI dès le début de la phase de lavage.

Entretien courant

Nettoyage de l'appareil

⚠ **Pour le nettoyage de la carrosserie, du tableau de commande, et, en général, de toutes les pièces en plastique, utilisez une éponge ou un chiffon humidifié avec de l'eau et du savon liquide uniquement.**

Dans tous les cas, **proscrire** :

- les poudres abrasives
- les éponges métalliques ou plastiques
- les produits à base d'alcool (alcool, diluant ...)

Entretien des pièces internes

Pour garantir une meilleure hygiène, nous vous recommandons :

- de laisser le couvercle ouvert quelques temps après le lavage,
- de nettoyer, environ une fois par mois, les parties en plastique et en caoutchouc de l'accès à la cuve, à l'aide d'un produit légèrement chloré. Pour éliminer tous résidus de ce produit, effectuer un rinçage.
- de faire un cycle de lavage à 90°C au moins une fois par mois.

Risque de gel

En cas de risque de gel, débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et vidangez l'eau qui pourrait subsister dans le tuyau de vidange en plaçant ce dernier le plus bas possible dans une cuvette.

Vérifications périodiques

Nous vous recommandons de vérifier l'état des tuyaux d'arrivée d'eau et de vidange. Si vous constatez le moindre fendillement, n'hésitez pas à les remplacer par des tuyaux identiques disponibles auprès du fabriquant ou de son Service Après Vente.

Remplacement du tuyau d'alimentation en eau

Au moment du changement, veillez au bon serrage et à la présence du joint aux deux extrémités

⚠ Remplacement du cordon d'alimentation électrique

Pour votre sécurité, cette opération doit impérativement être effectuée par le service après vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

Nettoyage de la boîte à produits

Nettoyez régulièrement la boîte à produits. Pour cela :

- appuyez simultanément sur les bossages se trouvant de part et d'autre de la boîte, celle-ci s'extrait de son logement *(Dessin 10)***.**
- retirez les siphons situés à l'arrière de la boîte et séparez cette dernière de son enjoliveur avant *(Dessin 11)*
- rincez le tout sous le robinet (prenez soin de vider l'excédent d'eau qui pourrait subsister à l'intérieur de la boîte)
- remontez tous les éléments de la boîte en veillant à ce que la partie boîte proprement dite soit bien clippée dans la partie enjoliveur, puis remettez l'ensemble à sa place sous le couvercle de la machine.

Dessin 10

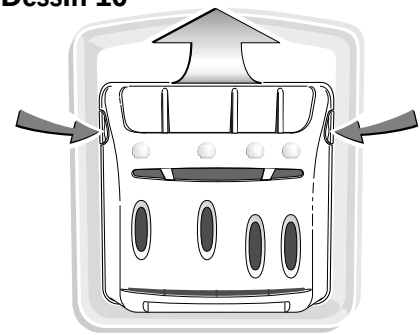

Dessin 11

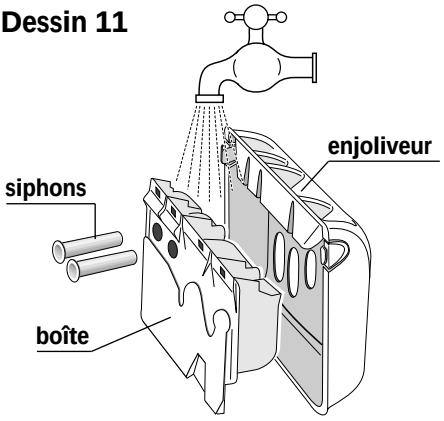

Nettoyage du filtre de pompe

Ce filtre récupère les petits objets que vous avez pu laisser par mégarde dans les vêtements et évite qu'ils ne perturbent le fonctionnement de la pompe.

Pour le nettoyer procédez comme suit :

- ouvrez les portillons du tambour. Au fond de ce dernier vous voyez apparaître une pièce en plastique **«A»** *(Dessin12)*

Dessin 12

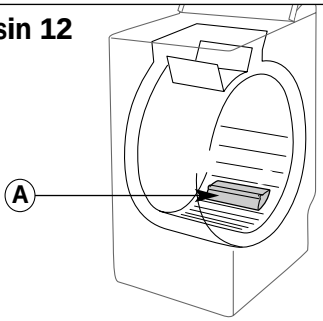

- déverrouillez cette pièce *(Dessin13)*.
  Pour cela :
  • introduisez une tige (un crayon ou un tournevis, par exemple) dans le trou situé sur la pièce **«A»**
  • tout en appuyant verticalement à l'aide de cette tige, poussez la pièce **«A»** vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'échappe de son logement

Dessin 13

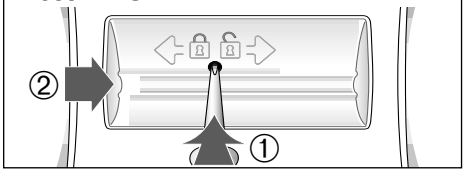

- retirez la pièce **«A»**
- tournez légèrement le tambour, portillons ouverts, vers l'avant de la machine *(Dessin14)*

  Par les ouvertures laissées libres par le retrait de la pièce **«A»**, vous avez accès au filtre de pompe **«B»**.
- retirez-le de son logement *(Dessin14)*

Dessin 14

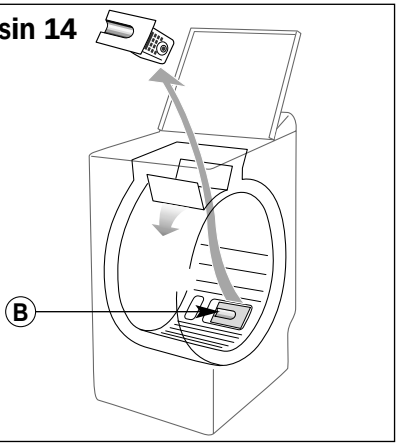

- enlevez les différents objets se trouvant à l'intérieur
- rincez-le sous le robinet *(Dessin15)*

Dessin 15

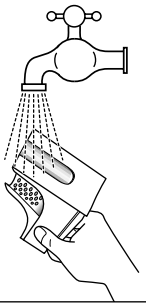

- remettez-le en place en le poussant bien à fond dans son logement après avoir vérifié la propreté de ce dernier
- remettez la pièce **«A»** en place en prenant soin de bien la positionner dans les ouvertures au fond du tambour et en la poussant vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement encliquetée *(Dessin16)*.

Dessin 16

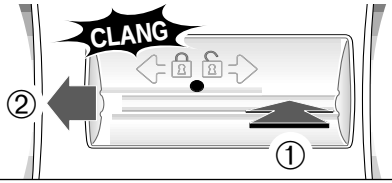

Incidents pouvant survenir

Quelques incidents peuvent survenir lors de l'utilisation de votre appareil, voici des points à vérifier.

Incidents	Causes possibles / Remèdes
Le cycle ne démarre pas	• Le programme a été sélectionné de façon incomplète : - la touche "Marche/Arrêt" n'a pas été enfoncée - le sélecteur de programmes est resté sur une position "Arrêt". • L'appareil n'est plus alimenté en électricité : - vérifiez si la prise de courant est correctement branchée. - vérifiez le disjoncteur, les fusibles. • Le robinet d'arrivée d'eau est fermé. • Le couvercle de l'appareil est mal fermé.
Fortes vibrations lors de l'essorage	• Votre appareil n'a pas été correctement débridé : - vérifiez si toutes les cales servant au transport ont bien été retirées (voir chapitre "DÉMONTAGE DES BRIDES DE TRANSPORT DE VOTRE APPAREIL") • Le sol n'est pas horizontal.
Le linge n'a pas été essoré ou est insuffisamment essoré	• Vous avez sélectionné un programme sans essorage, par ex. "Egouttage". • La sécurité d'essorage a détecté une mauvaise répartition du linge dans le tambour : - détassez le linge et programmez un nouvel essorage.
Une flaque d'eau se forme autour de la machine	⚠ **Retirez tout d'abord la prise de courant ou coupez le fusible correspondant et fermez le robinet d'arrivée d'eau.** Pendant le fonctionnement de l'appareil, le contrôle constant du niveau empêche l'eau de déborder. Si, malgré cela, de l'eau sort de la machine, il se peut que : • la crosse de vidange soit mal positionnée dans le conduit d'évacuation. • les raccordements du tuyau d'alimentation en eau sur la machine et sur le robinet ne soient pas étanches : - vérifiez la présence des joints ainsi que le serrage des raccords.
Débordement de mousse	• Vous avez utilisé trop de produit lessiviel. • Vous n'avez pas utilisé une lessive pour machine à laver : - faites une vidange puis programmez plusieurs rinçages. Enfin redémarrez le programme de lavage.
La machine ne vidange pas	• Vous avez programmé un "Arrêt cuve pleine". • Le filtre de la pompe de vidange est obstrué : - nettoyez-le (voir façon de procéder dans le chapitre "ENTRETIEN COURANT"). • Le tuyau d'évacuation est plié ou écrasé.
Le couvercle ne s'ouvre pas	• Le programme n'est pas encore terminé. Le couvercle reste verrouillé pendant toute la durée du programme.

⚠ **De manière générale et quelle que soit l'anomalie constatée, il convient d'arrêter la machine, de débrancher le cordon d'alimentation électrique et de fermer le robinet d'arrivée d'eau.**

Incidents pouvant survenir

Incidents	Causes possibles / Remèdes
Les portillons du tambour s'ouvrent trop lentement (pour les machines équipées de portillons à ouverture douce)	• Votre machine n'a pas fonctionné depuis longtemps. • Elle est située dans un local trop froid. • Des résidus de lessive (poudre) bloquent les charnières. - dans tous les cas, tout rentre dans l'ordre après la première ouverture.

Notes

PRODUIT LESSIVIEL

ARIEL et SKIP ont été testés dans nos machines et sont spécialement conçus pour les machines à laver modernes.

Afin que vous obteniez un excellent rendement de nos machines et de très bons résultats de lavage, nous vous recommandons ARIEL et SKIP.

ARIEL
RECOMMANDÉ PAR
Brandt

Service consommateur ARIEL

Pour tout commentaire concernant l'échantillon gratuit d'ARIEL que vous avez dû trouver dans cette machine, ou pour tout conseil de lavage : Téléphonez au Service Consommateur ARIEL

N°Azur 0 801 638 639

PRIX APPEL LOCAL

ou écrivez à ARIEL
B.P. 107
92201 Neuilly-sur-Seine

VOUS DEVEZ TROUVER UN ÉCHANTILLON DE SKIP À L'INTÉRIEUR DE VOTRE NOUVELLE MACHINE.

RECOMMANDÉ PAR Brandt
SKIP

Mis au point conjointement avec le fabricant de votre lave-linge, SKIP vous assure, dès les basses températures, une propreté irréprochable.

En cas d'absence de l'échantillon ou pour toute information concernant SKIP, merci de contacter le Service Consommateurs LEVER :

N°Azur 0 801 39 39 39

PRIX APPEL LOCAL

Service Après-Vente

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié dépositaire de la marque.
Lors de votre appel, mentionnez la référence complète de votre appareil (modèle, type, numéro de série).
Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique située au dos de votre appareil.

PIÈCES D'ORIGINE : lors d'une intervention d'entretien, demandez l'utilisation exclusive de **PIÈCES DÉTACHÉES CERTIFIÉES D'ORIGINE**.

Relations consommateur

BRANDT c'est aussi le minitel ...

3615* Brandt

**0,20 TTC/minute Tarif en vigueur au 1er janvier 2002*

... pour en savoir plus sur tous les produits de la marque :
informations, conseils, les points de vente, les spécialistes après-vente.

... pour communiquer :
nous sommes à l'écoute de toutes vos remarques, suggestions, propositions auxquelles nous vous répondrons personnellement.

Vous pouvez aussi nous écrire : Service Consommateurs BRANDT - BP 9526 - 95069 CERGY PONTOISE CEDEX

ou nous téléphoner au **N° Indigo 0 825 06 16 01**

0,15 € TTC / MN *

(*)Tarif en vigueur au 1er janvier 2002

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications liées à leur évolution.

57228-05 0702

Brandt Appliances - SAS au capital de 10.000.000 euros, RCS Nanterre sous le n° B 440 302 347